
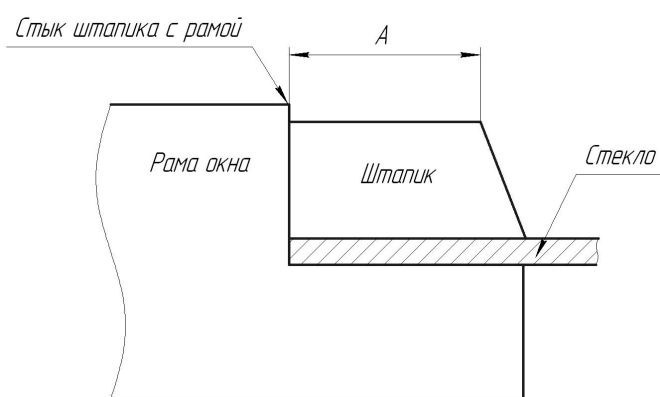
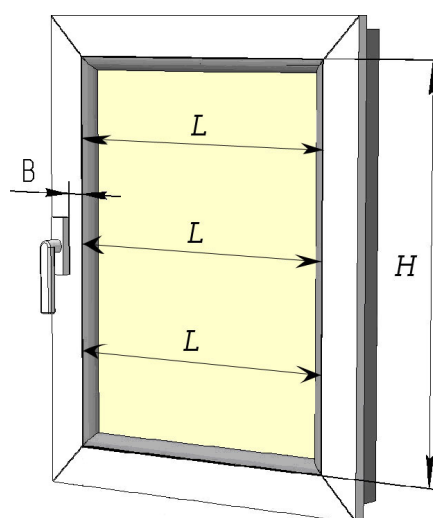



## Рулонные кассетные шторы UNI II, UNI II-зебра и UNI II с пружиной

Кассетные рулонные шторы UNI II, UNI II-зебра и UNI II с пружиной предназначены для установки на рамы окон. Максимальный угол наклона окна с UNI II, UNI II-зебра-15°. Положение UNI II с пружиной-может быть любое, в том числе коробом вниз. Установка короба возможна как на скотч, так и на саморезы (для UNI II с пружиной установка рекомендуется всегда на саморезы) Все направляющие всегда устанавливаются только на скотч.

Шторы UNI II, UNI II-зебра и UNI II с пружиной допускается устанавливать на окна с любым типом штапика, кроме выступающего. Замер рекомендуется снимать по ширине L и высоте H (по стыкам штапика и профиля рамы) не менее чем в трех местах и выбирать наибольший. При замере обращать внимание на ширину стандартного штапика A или расстояние B до ручки при нестандартном штапике.

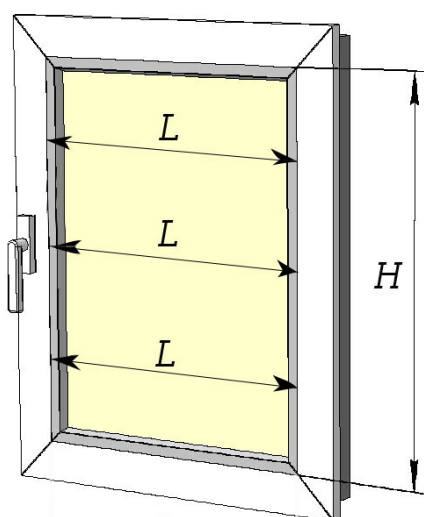

стандартный штапик

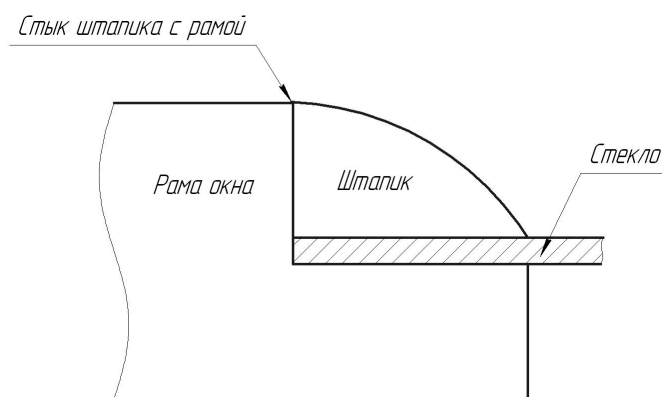

нестандартный штапик

Штапик	Ширина для заявки	Высота для заявки	Ширина короба	Ширина по направляющим	Высота	A	B
Стандартный	L	H+3 см*	L+1,8 см	L	H+3 см	1см	-
Нестандартный	L+2 см	H+3 см*	L+3,8 см	L+2 см	H+3 см	-	1см

\* Величину 3 см рекомендуется прибавлять к замеряемой высоте для обеспечения большего перекрытия, чтобы свет не проникал через щель между штапиком и нижней планкой.