



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМЕРАМ

СНАРУЖИ ОКОННОГО ПРОЕМА

Вид спереди

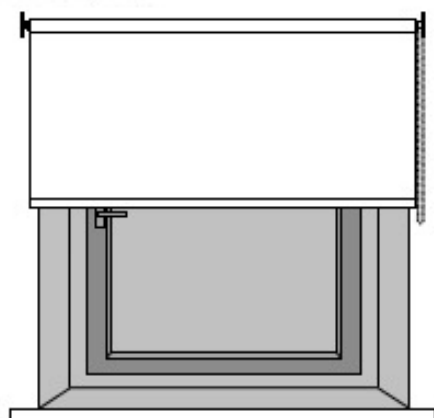

Вид сбоку

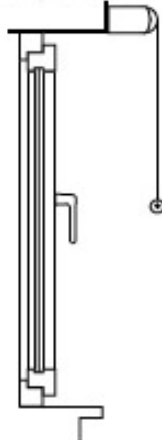

Рекомендации по замерам:


Ширина ткани = ширина проема + 15 см

Высота шторы = высота проема + 15 см


Внимание!

Ширина шторы ≈ ширина ткани + 4 см!

В бланк заказа рекомендуется указывать «Ширину по ткани».

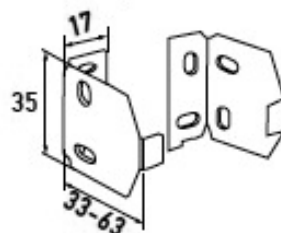


Кронштейн универсальный

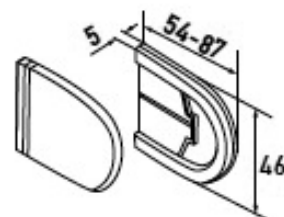


Декоративные крышки

ВНУТРИ ОКОННОГО ПРОЕМА

Вид спереди

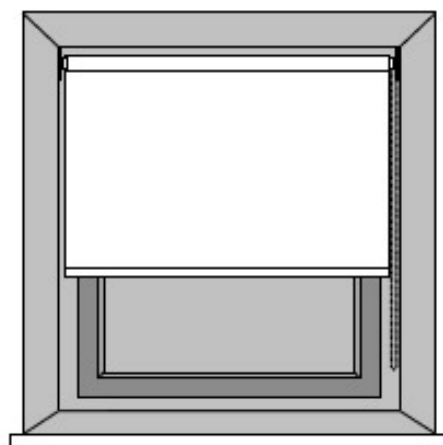

Вид сбоку

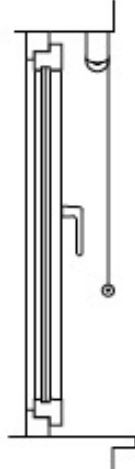

Рекомендации по замерам:


Ширина шторы = ширина проема - 1 см

Высота шторы = высота проема


Внимание!

Ширина ткани ≈ ширина шторы - 4 см!

В бланк заказа рекомендуется указывать «Ширину шторы»

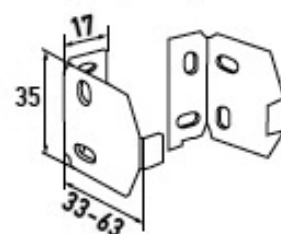

Кронштейн универсальный

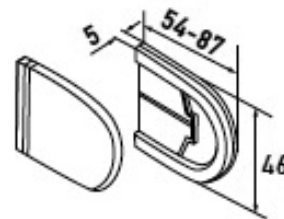

Декоративные крышки